COPIES MULTIPLES.

Vous pouvez obtenir d'une seule frappe un nombre de copies multiples qui varie suivant l'épaisseur du papier. Insérez entre chaque feuille blanche une feuille de carbone " Underwood ". En frappant sur la première feuille blanche vous n'imprimerez pas seulement celle-ci, mais aussi celles qui sont derrière (en mettant le papier carbone entre les feuilles de papier, s'assurer que le côté non enduit est bien face à l'opérateur) ne se servir que de carbone **à machine** d'un format plutôt plus réduit que celui du papier sur lequel on écrit.

TIRAGE AU DUPLICATEUR.

Voir notice spéciale.

POUR FAIRE UNE FACTURE OU UN TRAVAIL EN COLONNES.

Mettez le papier dans la machine, déterminez sur celui-ci l'emplacement de chaque colonne ; déplacez le chariot au moyen du levier (40 ou 40 bis) pour amener successivement chaque colonne en face du milieu du guide central et lisez sur l'échelle 4 la division qu'indiquera l'index 36. Supposons que vous ayez noté les divisions 20, 50 et 60 : Placez les arrêts du tabulateur aux divisions 20, 50 et 60 de la réglette 22 qui se trouve à l'arrière de la machine. Pour placer ces arrêts, il faut les tirer en arrière pour pouvoir les faire glisser et les refermer lorsqu'ils se trouvent en face du degré voulu.

En appuyant sur la touche du tabulateur 23, le chariot ira se placer à l'endroit que vous aurez choisi pour chaque colonne. **Cette touche doit être maintenue pressée à fond sans trop forcer,** jusqu'à ce que le chariot soit arrêté. Après avoir écrit, procéder de la même façon pour les colonnes suivantes.

Le margeur de droite 13 peut également être utilisé comme premier arrêt.

Pour sauter une colonne, appuyez deux fois sur la touche tabulaire.

2e PARTIE

NOS NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS

DISPOSITIFS SPÉCIAUX

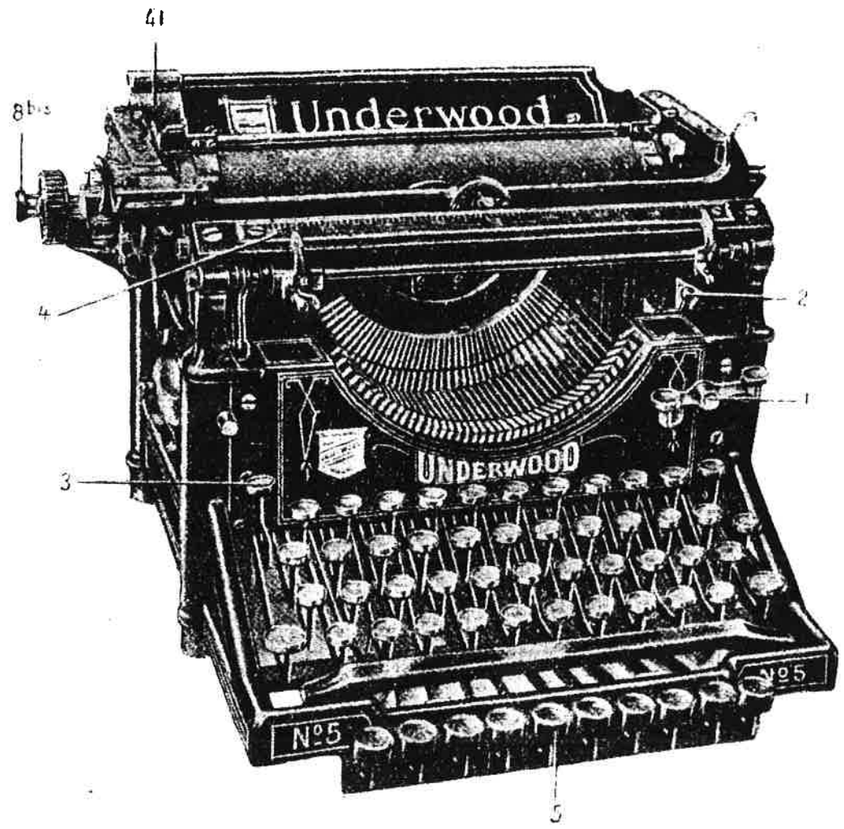

Fig. 1

MACHINE ÉQUIPÉE AVEC TABULATEUR DÉCIMAL AUTOMATIQUE

Voir Page 12

RUBAN POLYCHROME (1).

La commande du système polychrome consiste en une clé qui porte une touche rouge et une touche noire qu'il suffit de